



MG201-3L 數位式智慧型投幣控制器

4 DIGITAL MULTI-FUNCTION COIN CONTROLLER

(外型、結構、電路佈局，控制程式)


PADENT REGISTERED 著作權所有 仿冒必究

銘匠資訊有限公司 嘉義市和平路 201 號. ☎ TEL: 05-2258197 FAX: 05-2258175

本智慧型投幣控制器為單晶微電腦可程式控制積算方式，在使用本控制器之前，請仔細閱讀使用說明。


一. 規格	1. 使用電源	AC110V 60Hz (AC 220V 另訂) ，接點負載 500W (5A) 超過負載可加裝大電流型繼電器或電磁開關。
	2. 顯示方式	4 位數 LED 0.5 英吋顯示器。(可設定時、分顯示，秒閃爍或分、秒顯示)，時間終了前會發出嗶嗶警告聲提示使用者。計數、計次、計費、計曲、計分等顯示為實際數目。(karaoke 數字顯示為金額)。
	3. 積算方式	可設定為投 1、2、3、4、5、、、、99 個硬幣啟動一次之計時方式。(例:5 COIN 1 PLAY 必須投入五個硬幣才有動作)。
	4. 投幣方式	① 微動開關。② 電子錢道。狀態設定 NO (* 雙錢道為選購機種。)
	5. 輸出動作	① 切斷輸出電源。② 獨立接點動作。③ 中斷對地信號，被控制的機器暫時停止動作，再次投幣繼續運作。④ 計時進行中可隨時投幣追加時間。
	6. 計控時間	1 - 999 分 / 次。可累計至 100 小時。
	7. 輸出控制	① NO 接地信號(無接點輸出)，可推動無接點繼電器 (SSR) 或搖桿接地線，控制繼電器動作。(控制電腦鍵盤、滑鼠) ② 獨立接點導通輸出。③ 交流電源 AC 110V 輸出。(AC 220V 另訂)
二. 應用例	可依不同程式做下列應用	① KTV 包廂 計時，② karaoke、點唱機 計曲，③ 棒球、高爾夫球練習場 計球數，④ 撞球台 計分數，⑤ 電腦程式出租 計時，⑥ 網路咖啡、遊樂場(計時)，⑦ 運動場地燈光控制 計時，⑧ 自助洗衣、脫水、烘衣設備機 計次。

三.配線圖示

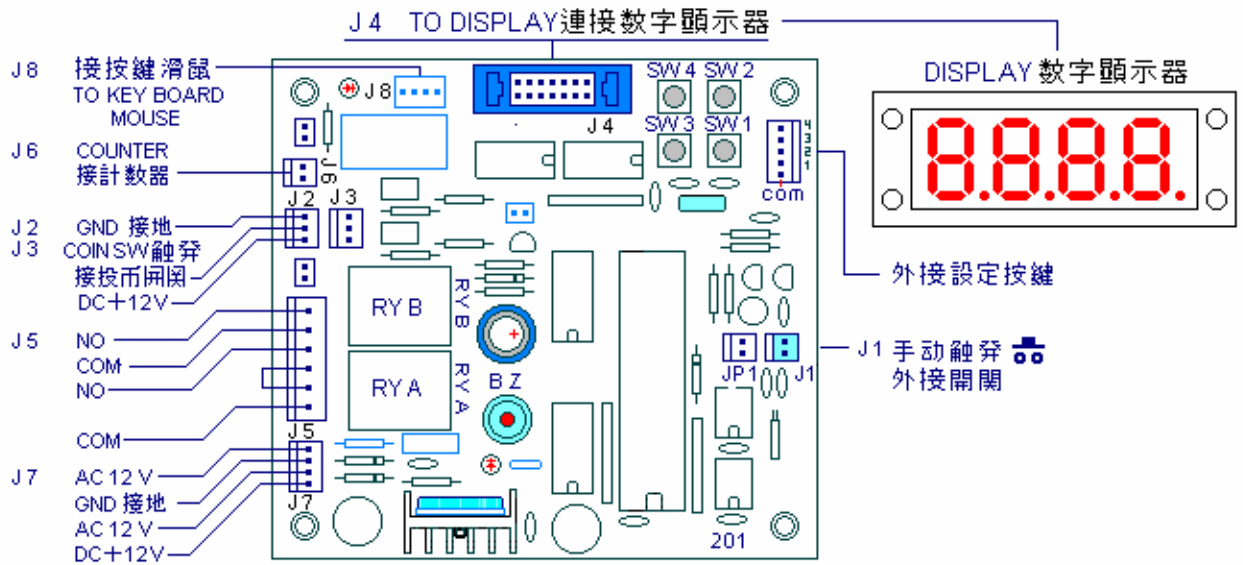

RY A=保持 RY B=外接響鈴

四.按鍵功能

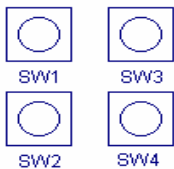

按 鍵 SW	按 鍵 功 能 說 明
SW 1	移位、(個位、十位、百位)、完成、離開
SW 2	設定、查看、確認
SW 3	增加值、向上更換設定項目
SW 4	減少值、向下更換設定項目

五.開機設定

按住 SW 2 不放然後啟動電源，等到顯示器 (DISPLAY) 出現 - - - - 時放開，出現 **A** - - - 進入設定。

六.設定模式(如何設定功能)

機種 MG201-3L 運動照明型 模式

投幣數 設定	按 SW2	出 現 A - - -	按 SW2	查 看 內 容	按 SW1	移 動 閃 爍 位 置 於 十 位 或 個 位	按 SW3 增加 按 SW4 減少	按 SW2	確 認 OK 出 現 A - - -
每單位 動作時間	按 SW3	出 現 b - - -	按 SW2	查 看 內 容	按 SW1	移 動 閃 爍 位 置 於 十 位 或 個 位	按 SW3 增加 按 SW4 減少	按 SW2	確 認 OK 出 現 A - - -
燈具冷卻 時間	按 SW3	出 現 c - - -	按 SW2	查 看 內 容	按 SW1	移 動 閃 爍 位 置 於 十 位 或 個 位	按 SW3 增加 按 SW4 減少	按 SW2	確 認 OK 出 現 A - - -
設定啟 動方式	按 SW3	出 現 u - - -	按 SW2	查 看 內 容	按 SW3 或 SW4 更新啟動方式 0 = 自動, 1 = 手動			按 SW2	確 認 OK 出 現 A - - -
設定錢道 B 為 A 的 幣值倍數	按 SW3	出 現 c - - -	按 SW2	查 看 內 容	按 SW1	移 動 閃 爍 位 置 於 十 位 或 個 位	按 SW3 增加 按 SW4 減少	按 SW2	確 認 OK 出 現 A - - - 按 SW1 離開

※若設定項目與內容不更新，可於出現 **A** - - - 時 按 SW3 或 SW4 更換設定項目 **b**、**c**、**u**、**c** 或按 SW1 離開設定模式，完成設定。 開始營業

A ：投幣數，可設定 0 - 99	
b ：動作時間 001 - 999 分	
c ：燈具冷卻時間可設定 0 - 99	