



MG301-3L 四位數多功能球場時間控制器使用說明書


4 DIGIT MULTI-FUNCTION TIMER CONTROLLER

銘匠資訊有限公司 嘉義市和平路201號 TEL:05-2258197 FAX: 05-2258175

◎ 注意事項

1. 本控制器使用AC 110V電源，輸出信號為繼電器接點輸出或AC 110V (220V另訂)電源控制。
2. 時間設定：1- 999 分/次 投幣枚數：1- 99 枚 冷卻時間：0-99 分 顯示幣值設定：1- 50 元
手自動設定：自動手動控制線短路時不須投幣會直接送電並不可投幣 (選購功能)。
3. 本控制器接點負載為AC 110V (220V另訂) 500W超過負載 (耗電功率超過500W 時請另選購大電流機種 (可達2000W) 或配合電磁接觸器來使用，否則會燒毀保險絲，造成投幣器故障，使用前請先確認。
4. 本控制器倒數三分鐘和一分鐘響鈴,倒數10秒讀秒並響鈴，設定完成重新開機即可開始使用。

◎ 按鍵功能

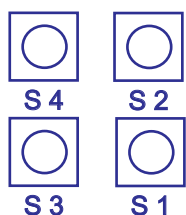

按鍵	按鍵功能說明
S1	移位、(個位、十位、百位)
S2	設定、查看、確認、儲存
S3	減少值、向下更換設定項目
S4	增加值、向上更換設定項目



◎ 開機設定

按住S2不放然後啟動電源，等到顯示器出現———時放開，出現 H——— 進入設定。

◎ 設定模式(設定功能)

機種 MG301-3L運動場地照明型

投幣枚數設定	按 S2	出現 H———	按 S2	查看內容	按 S1	移動閃爍位置於十位或個位	按 S3減少 按 S4增加	按 S2	確認OK出現 H———
每單位動作時間	按 S4	出現 b———	按 S2	查看內容	按 S1	移動閃爍位置於十位或個位	按 S3減少 按 S4增加	按 S2	確認OK出現 b———
燈具冷卻時間	按 S4	出現 c———	按 S2	查看內容	按 S1	移動閃爍位置於十位或個位	按 S3減少 按 S4增加	按 S2	確認OK出現 c———
最小幣值設定	按 S4	出現 d———	按 S2	查看內容	按 S1	移動閃爍位置於十位或個位	按 S3減少 按 S4增加	按 S2	確認OK出現 d———
響鈴開關設定	按 S4	出現 E———	按 S2	查看內容	按 S1	移動閃爍位置於十位或個位	按 S3減少 1=ON 按 S4增加 0=OFF	按 S2	確認OK出現 E———
續投開關設定	按 S4	出現 F———	按 S2	查看內容	按 S1	移動閃爍位置於十位或個位	按 S3減少 1=ON 按 S4增加 0=OFF	按 S2	確認OK出現 F———
倒數響鈴設定	按 S4	出現 1———	按 S2	查看內容	按 S1	移動閃爍位置於十位或個位	按 S3減少 按 S4增加	按 S2	確認OK出現 1———

※若設定項目與內容不更新，可於出現 H———時 按SW3或SW4更換設定項目 b、c、d、E、F、1，完成設定重新開機。開始營業

※計次投幣時會顯示目前已投幣金額，投足後則顯示目前剩餘時間,倒數最後30秒時，不會顯示投幣金額(但可保留)。

※倒數響鈴設定功能新增於3L-06版，數值1-39分，預設值3分鐘。

問 題	故 障 排 除
無電源、無顯示	請先檢查保險絲是否有燒毀，請更換同規格保險絲。 注意：若持續燒毀則請勿再使用！ 請檢查設備是否過載，如果更換保險絲也沒有顯示請聯絡公司處理。
開啟電源後，若畫面出現Err1且有嗶聲	請檢查箱內投幣錢道後面下方的黑色NO/NC開關，請將開關位置切於NO位置，重新開啟電源即可。
關門有警示蜂鳴	按下頂部右上方箱體內面之開關即可關閉警示聲。
無法投幣(退幣)或投幣沒有出現時間(會吃幣)	1. 請先檢查箱內投幣錢道及主機板上兩端紅白黑接線(Pin)是否鬆脫。 2. 請先關機然後將NO/NC開關上下扳動(最後要停在NO的位置)。

※本產品無防水功能，戶外及多水環境請自行加裝防水裝置※