




◆ 注意事項

1. 本控制器使用 AC 110V 電源，輸出信號為繼電器接點輸出或 AC 110V (220V 另訂) 電源控制。
2. 投幣枚數：1- 99 枚、累加次數：1- 99 次、扣除次數：1- 999 次、顯示幣值：1- 50 元、  
等待時間：0- 999 秒、等待時間到時可清為零
3. 本控制器接點負載為 AC 110V (220V 另訂) 500W 超過負載 (耗電功率超過 500W 時請另選購大電流機種 (可達 2000W) 或配合電磁接觸器來使用，否則會燒毀保險絲，造成投幣器故障，使用前請先確認。
4. 本投幣器無找零及退幣功能，多餘金額可保留，補足金額後仍可繼續使用。

◆ 按鍵功能

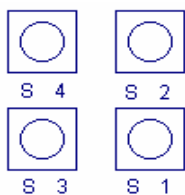

按 鍵 SW	按 鍵 功 能 說 明
S 1	移位、( 個位、十位、百位 )
S 2	設定、查看、確認、儲存
S 3	減少值、向下更換設定項目
S 4	增加值、向上更換設定項目

◆ 開機設定

按住 S 2 不放然後啟動電源，等到顯示器出現 - - - 時放開，出現 **A** - - - 進入設定。

◆ 設定模式(如何設定功能) 機種 MG501-5C

投幣數 設定	按 S2	出 現 <b>A</b> - - -	按 S2	查 看 內 容	按 S1	移 動 閃 爍 位 置 於 十 位 或 個 位	按 S3 減少 按 S4 增加	按 S2	確 認 OK 出 現 <b>A</b> - - -
投幣 累加數	按 S4	出 現 <b>b</b> - - -	按 S2	查 看 內 容	按 S1	移 動 閃 爍 位 置 於 十 位 或 個 位	按 S3 減少 按 S4 增加	按 S2	確 認 OK 出 現 <b>b</b> - - -
扣除數 設定	按 S4	出 現 <b>c</b> - - -	按 S2	查 看 內 容	按 S1	移 動 閃 爍 位 置 於 十 位 或 個 位	按 S3 減少 按 S4 增加	按 S2	確 認 OK 出 現 <b>c</b> - - -
等待時間 設定	按 S4	出 現 <b>d</b> - - -	按 S2	查 看 內 容	按 S1	移 動 閃 爍 位 置 於 十 位 或 個 位	按 S3 減少 按 S4 增加	按 S2	確 認 OK 出 現 <b>d</b> - - -
顯示幣值 設定	按 S4	出 現 <b>E</b> - - -	按 S2	查 看 內 容	按 S1	移 動 閃 爍 位 置 於 十 位 或 個 位	按 S3 減少 按 S4 增加	按 S2	確 認 OK 出 現 <b>E</b> - - -
響鈴開關 設定	按 S4	出 現 <b>F</b> - - -	按 S2	查 看 內 容	按 S1	移 動 閃 爍 位 置 於 十 位 或 個 位	按 S3 1=ON 按 S4 0=OFF	按 S2	確 認 OK 出 現 <b>F</b> - - -
前扣後扣 設定	按 S4	出 現 <b>1</b> - - -	按 S2	查 看 內 容	按 S1	移 動 閃 爍 位 置 於 十 位 或 個 位	按 S3 1=前扣 按 S4 0=後扣	按 S2	確 認 OK 出 現 <b>1</b> - - -

※若設定項目與內容不更新，可於出現 **A** - - - 時 按 SW3 或 SW4 更換設定項目 **b, c, d, E, F, 1**，完成設定重新開機。 開始營業

次數(金額)扣除方式(前扣或後扣)設定說明：

- ※ 設定前扣 投幣後繼電器 1 會導通，投幣後顯示投幣次數(金額)，輸入點有短路時次數(金額)會減掉扣除數，並且繼電器 2 會短路 0.1 秒，不滿扣除數輸入點短路無動作。
- ※ 設定後扣 投幣後大於扣除數繼電器 1 才會導通，投幣後顯示投幣次數(金額)，輸入點有短路時次數(金額)會減掉扣除數，並且繼電器 2 會短路 0.1 秒，不滿扣除數輸入點短路無動作。

- ※ 計次投幣時會顯示目前已投幣金額，投足後則顯示目前次數(金額)。
- ※ 等待時間設定為 000 不清為 0，其他數字即為等待時間(001-999 秒)，等待時間到時次數清為零，等待時間到時倒數 10 秒會響鈴，有投幣時等待時間會還原為設定值。
- ※ 本投幣控制器無防水功能，戶外或多水環境請自行加裝防水裝置。

#### ◆蜂鳴警示功能說明：(WA 型外箱無此功能)



在電源開啓狀態，若打開投幣箱門時會有警示蜂鳴聲，關上箱門後即會停止。為避免電源關閉時，防盜警示蜂鳴器無法運作，可自行裝入方型 9V 電池(箱內右下方) 提供電力運作。若要暫時關閉警示蜂鳴聲，可按下頂部右上方箱體內面之開關即可關閉警示聲。要關閉箱門前，請記得再次按下此鈕，則可重新恢復蜂鳴警示功能 (此時蜂鳴聲會再次響起，關閉門後則會停止)，若未開啓警示功能，則於關閉門後會有警示聲提醒。

#### ◆簡易故障排除說明：

- 1.若開啓電源後，開關指示燈不亮且畫面無顯示，請檢查保險絲，如有燒毀，請換上相同規格(6 安培)保險絲(注意：若持續燒毀則請勿再使用！)。
- 2.開啓電源後，若畫面出現 **Err 1** 且有嗶聲，請檢查箱內投幣錢道後面下方的黑色開關，請將開關位置切於 **NO** 位置，重新開啓電源即可。
- 3.若無法投幣(退幣)或投幣沒有出現時間，請檢查箱內投幣錢道及主機板上兩端紅白黑接線(Pin)是否鬆脫。
- 4.有任何使用或設定問題歡迎於與本公司連絡，電話：05-2258197 傳真：05-2258175。




# MG501 控制線路圖

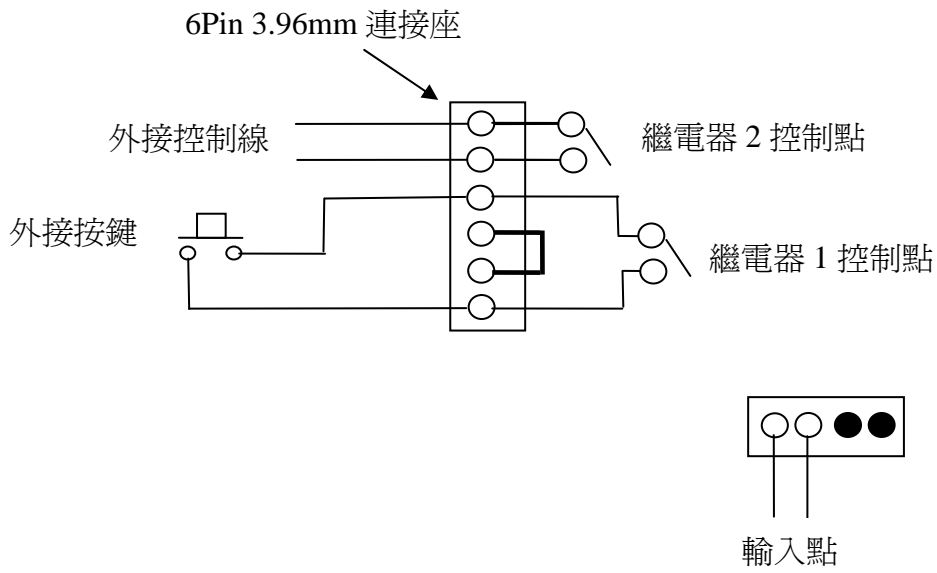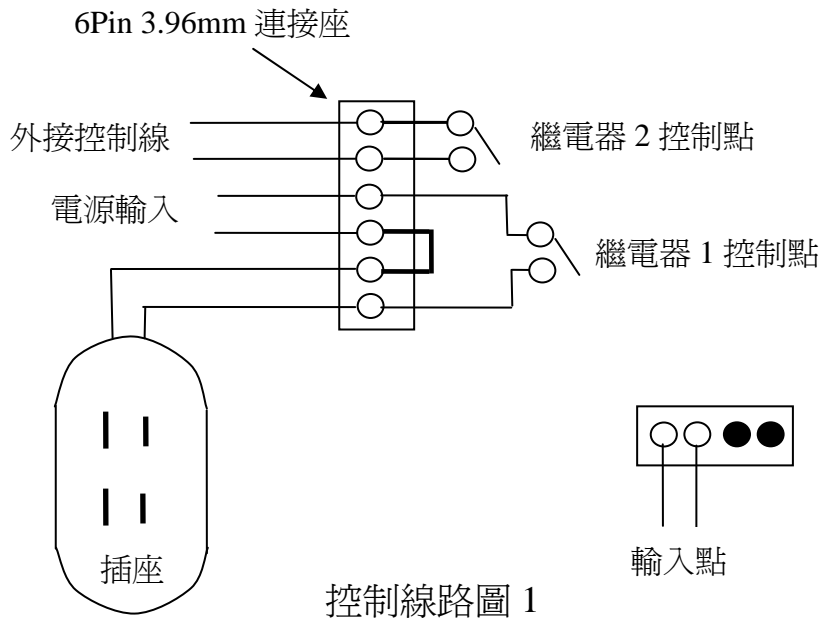

控制線路圖 2

# MG501 控制線路圖

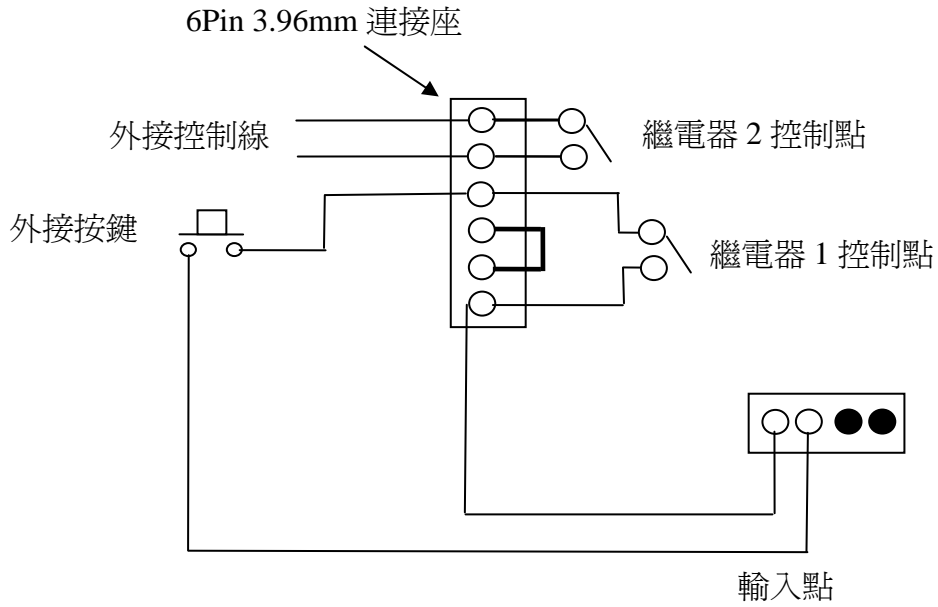

控制線路圖 3

※ 本投幣控制器僅控制一個接點，自行加裝控制線路請注意極性，否則會造成短路燒毀控制板  
(電路燒毀不在保固範圍)